


Comfy Moove

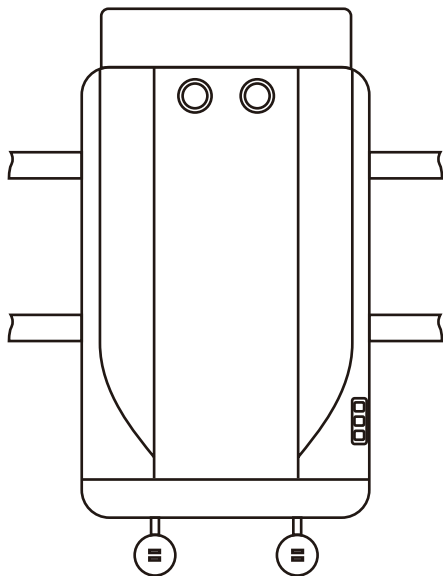

User Manual

OZ0949

Thank you for choosing OGAWA products. Please read this manual carefully before use to correctly understand the usage of this product and be familiar with the necessary precautions.

Important note: Please save it for future use.

CONTENTS

Safety guidelines.....	2-4
Warranty.....	5
Installation method.....	6
Operation guide.....	7
Specification.....	7
Precautions and product maintenance.....	8-9
Troubleshooting.....	10

Safety Instructions

Important safety instructions

- To ensure safe and correct use of the product, please be sure to read the operating manual in detail before use. Please be sure to use this product in accordance with the product purpose in this operating manual. After use or before cleaning the product, please unplug the power adapter from the socket. Please be careful when using the warm function to avoid burns.
- Do not use on insensitive or overly sensitive skin or areas with poor blood circulation. Do not allow children or people with physical or mental disabilities to use the warm function on their own, as improper operation may be dangerous.
- To avoid fire, electric shock, or injury due to overheating, do not operate the product in an environment with poor heat dissipation, such as a pillow or blanket.
- Do not cover the massager to avoid motor failure or damage due to overheating. Children, people with physical and mental disabilities or the disabled need to be assisted by others to ensure their safety. If you feel uncomfortable during massage, please stop the massage immediately
- Do not use this product when the following conditions occur: the power cord or adapter is damaged; it does not operate normally; it has been dropped on the ground or damaged; it has been dropped into water. Do not use spare parts not recommended by the manufacturer.
- Do not insert or drop objects into any openings of the product.
- If you want to cut off the power supply, please turn off all operating controls and unplug the adapter from the socket.
- This product cannot be used for self-diagnosis or treatment. If diagnosis or treatment is required, it should be handled by professional medical personnel.

Usage environment

- Do not use the product in a humid or dusty environment to avoid product failure. Do not use the product in an environment where the room temperature is higher than 40°C. Do not place the product outdoors.

- Do not place the product near electric heaters or stoves or in direct sunlight.

People who are not suitable to use this product

If you have any of the following conditions, please consult a doctor before using this product :

- Are receiving medical treatment or auxiliary treatment or are unwell
- Use with a pacemaker or similar implanted medical device
- Suffering from high blood pressure, heart disease, cerebral arteriosclerosis or cerebral thrombosis
- Suffering from neck and back injuries or diseases
- Weak or damaged bones, especially in the back
- After surgery
- During pregnancy or shortly after giving birth or during menstruation
- Suffering from osteoporosis
- Under age

Switch precautions

1. Do not plug or unplug the power switch or operate the control switch with wet hands to avoid electric shock or mechanical failure;
2. Do not allow water to enter the product or splash onto the surface of the product.
3. Water and electricity are dangerous, so do not use the product in a humid environment (such as in the bathroom, shower, or swimming pool).
4. Before connecting the product to the power supply, please check whether the voltage marked on the product matches the local power supply voltage.
5. Do not use this product if the plug, power cord or product itself is damaged.
6. To prevent the risk of electric shock, be sure not to open the product cover.
7. This product is not intended for use by persons with physical, sensory or mental impairments (including children) unless they are supervised or instructed in the use of the product by a person responsible for their safety.
8. If the product or power cord is damaged, do not repair the product yourself. It must be checked and repaired by a service center or an authorized technician.

9. This product is not suitable for children. Children should be supervised to ensure that they do not use this product as a toy.
10. Do not use this product if the cover is damaged or there is a mechanical or electronic failure.
11. This product may only be used or placed as described in this manual..
12. Do not use this product in a high temperature room or near a heating object (such as a heater, stove, etc.).
13. Do not damage, bend, pull, twist or knot the power cord. A damaged power cord can cause fire or electric shock.
14. The recommended usage time is 15 minutes each time.
15. Before using this product, please remove all body decorations.
16. This product is suitable for car seats and general household use.
17. When using this product, do not use it when you are asleep, drunk or unwell.
18. Do not use this product immediately after eating, at least one hour later.
19. Do not use this product on bare skin.
20. Do not use if the cover of the product is damaged.
21. If the product is moved from low-temperature storage to a warm environment, moisture may accumulate inside the device, affecting normal operation of the product or even causing a malfunction. It is recommended that the product be placed at room temperature for 1 hour before use.
22. If any malfunction or abnormality is detected during use, please stop using the product immediately.
23. If the current is interrupted during use, be careful to avoid injury to the user due to sudden power recovery.
24. This product should not be used during lightning events;

Warranty



1. Warranty rights are not transferable.
2. This warranty service is only valid for purchased products.
3. From the date of purchase, users can enjoy full warranty during the warranty period (appearance is not covered by the warranty).
4. When requesting warranty service, please present the original purchase receipt.
5. The purchase time is subject to the valid receipt issued by the counter.
6. This warranty does not apply to rental, trading, commercial, institutional and other residential users.
7. The following situations are not covered by the warranty, but paid repair services are provided (labor costs and material costs are charged)
 - a) All damage caused by human factors, including use in abnormal working environment, failure to use and keep according to the instructions, damage caused by improper use, etc.,
 - b) Users privately dismantle, repair, modify or dismantle, modify or repair by a third party without authorization from the company;
 - c) Damage caused by poor transportation after purchase;
 - d) Damage caused by other force majeure factors (such as floods, fires, lightning strikes and earthquakes, etc
8. All warranty items, including but not limited to these fitness and merchantability warranty items, are valid for a period of time subject to the warranty policy.
- 9 The warranty does not include accessories that are not part of the product itself. If the repair accessories that need to be replaced are out of stock, OGAWA has the right to use alternative accessories for repair.
10. The repair services involved in this warranty must be authorized by OGAWA and must be repaired by authorized technicians.

Product Installation

This product can be used on car seats. If used while driving, please avoid the driver's seat; if the driver's seat uses this backrest, please stop the car; this product can also be used by ordinary families;

Installation method


- ① Top leather back Velcro fastening
- ② Seat headrest rod fixing hole
- ③ Side straps with Velcro fastening
- ④ Control buttons
- ⑤ The bottom plastic disc is fixed
- ⑥ Car charger

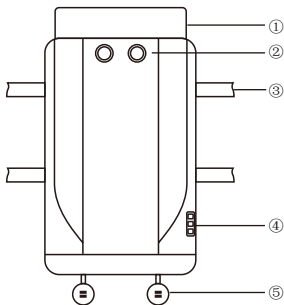

1. Remove the headrest of the car seat and put the round hole on the upper part of the cushion on the headrest rod.
2. Place the lumbar back cushion on the backrest of the car seat, so that the center of the cushion is aligned with the waist.
3. Pass the fixing belts on both sides of the cushion around the seat back, adjust the length of the fixing belt according to the width of the seat, then fasten the fixing belt to ensure that the cushion is stable and does not shake.
4. Plug the power cord of the lumbar back cushion into the cigarette lighter interface of the car to ensure a firm connection.
5. Fix the two discs in the gap between the seat and the back of the car seat.
6. Connect the car charger to the power supply to power on.

Operation guide

- ① Power button
- ② Mode button
- ③ Pause button

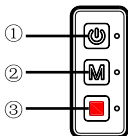

1. Press  to activate the product. , White LED turn on., default as full back massage, lead time is 15 minutes.
Press again to turn off. Other function will not allow while gear box moving back to origin.
2. In operating , press  to switch other massage mode. Mode 1 full back massage (white LED) →Mode 2 upper back massage (blue LED) → Mode 3 lower back massage (green LED) in cycle.
3. Press  to temporary stop all the massage, red LED turn on. Press again to resume.

Specification

Model	OZ0949
Current	DC 12V/2A
Power rating	24W
Lead time	15minutes
Dimension	860*480*100mm
Weight	Around 2.3kg

Things to note

1. Please carefully check whether the product and power cord are damaged before use. Do not use if damaged.
2. Do not adjust the massage mode or intensity while the vehicle is driving to avoid distracting driving attention and affecting driving safety.
3. Do not expose the cushion to high temperature, humidity or direct sunlight to avoid damage to the product.
4. Long-term continuous use may cause the massage module to heat up, which is normal. If you feel the temperature is too high, it is recommended to stop using it for a while.
5. Children must be supervised by an adult when using this product.
6. If any abnormality occurs during use (such as odor, abnormal sound, smoke, etc.), stop using it immediately, unplug the power cord, and contact after-sales service personnel.

Cleaning and maintenance

A)Storage

1. When not in use, please put the product in a color box and place it in a safe, dry, ventilated and cool place.
2. Do not twist the fire bull and wire.
3. Do not use the fire bull and wire to hang the product. Avoid sharp objects scratching the surface of the product.
4. Do not place the product in direct sunlight or high temperature.

B) Clean

1. Before cleaning, make sure the main power switch is turned off and unplug the switch power supply;
2. Clean the surface of the cushion regularly. You can wipe it gently with a clean

damp cloth and avoid using strong irritating detergents.

3. If there are stains on the surface of the cushion, you can use a neutral detergent for local cleaning and then dry it naturally. Never use corrosive detergents such as benzene or thinner to clean the product. Never clean the hand controller with a damp cloth to avoid malfunction.

4. Do not machine wash or dry the cushion to avoid damage to the internal structure and massage module.

C)Maintain

1. Keep the product clean and away from places with high humidity

2. When not in use for a long time, please remove the cushion from the seat and store it properly in a dry and ventilated place. Please cover the product with a dust cover (please purchase it yourself) to prevent dust from falling into it.

Troubleshooting

If you encounter problems while using this product, please refer to the following tips and possible solutions. If the product is still in a faulty state, please send the product to a service center or an OGAWA authorized technician for inspection and repair.

Anormal	Possible reasons	Counter measure
Unable to turn on	1.The switch button is not turned on	1.Plug the power cord of the lumbar back cushion into the car's cigarette lighter port 2.Turn on the switch
Product sudden stop	1.The cigarette lighter or switch power connection is loose 2.The massage time exceeds 15 minutes 3.The product is overheated due to continuous use for too long 4.The massage ball is blocked due to excessive force	1.Plug the power cord of the backrest or the switch power supply into the car's cigarette lighter interface. 2. Turn on the switch button again 3. Turn on the switch button again after the product cools down 4. Turn on the switch button again
Abnormal heat	Continuous use time is too long	Switch off the product and let it cool down
Abnormal sound	This sound is caused by the mechanical structure of the product	This sound is normal and does not indicate a product malfunction.




Contact Us

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 1800 88 4688
Fax : +603-5121 4386

ogawa
by OGAWA

Comfy Moove

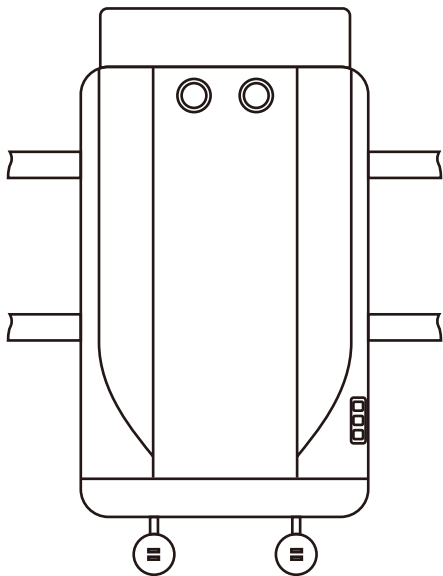

使用说明书

OZ0949

感谢您使用 OGAWA 的产品，使用前请仔细阅读本说明书，正确的掌握本产品的使用方法及熟知需要的注意事项。

重要说明：注意保存以备后用。

目录

安全指引.....	2-4
保修权限.....	5
安装方法.....	6
操作指南.....	7
产品规格.....	7
注意事项及产品保养.....	8-9
故障排除.....	10

安全指引

重要安全事项说明

- 为确保安全及正确使用产品,使用前请务必详细参阅操作手册。请务必依照本操作手册内的产品用途使用本产品。使用完毕后或清洁产品前,请将火牛从插座中拔除。请务必谨慎使用温热功能,以避免灼伤。
- 请勿用于感觉迟钝和过于敏感的皮肤或血液循环不良的部位。切勿让儿童或身心功能障碍者自行使用温热功能,操作不当可能存在危险。
- 为避免因过热而导致走火、触电、或造成伤害,请勿将产品置于枕头或毯子等散热不良的环境下操作。
- 请勿复盖使用,以免造成因马达温度过高而导致故障或损坏。儿童,身心功能障碍或残障人士,需由旁人协助负责其安全。如在按摩进行中感到不适,请立刻停止按摩。
- 下列状况发生时,切勿使用本产品:电源线或火牛损坏,操作不正常,曾掉落地面或损坏,曾落入水中。请勿使用非制造商所推荐的零配件。
- 请勿将杂物插入或者掉落产品的任何开口中。
- 若想切断电源,请将所有的操作控制关闭后,将火牛由插座中拔除。
- 本产品不能作为自我诊断或治疗之用,如需要诊断或治疗,应由专业医疗人员处理。

使用环境

- 请勿在潮湿或过多灰尘的环境下使用产品,以免产品发生故障。请勿在室温高于 40℃ 的环境下使用本产品。请勿将产品放置户外。
- 请勿将产品置放于电热器、炉具附近或阳光直射处。

不适宜使用本产品的人士

如果您有以下情形，请在使用本产品前咨询医生：

- 正在接受治疗或辅助治疗或身体不适
- 使用用心脏起搏器或类似的植入式医疗设备
- 患有高血压、心脏疾病、脑动脉硬化或脑血栓
- 患有颈背伤患或疾病
- 骨骼脆弱或有损伤，尤其是背部骨骼
- 外科手术之后
- 怀孕期间或分娩后不久或月经期间
- 患有恶性肿瘤
- 患有骨质疏松症
- 未成年人

开关注意事项

- 1.切勿用湿手安插或拔出开关电源以及操作控制开关，以免触电或者导致机件故障；
- 2.切勿让水进入产品或溅到产品表面。
3. 水与电接触是危险的，因此勿将产品放在潮湿的环境中使用（如在浴室中，或是淋浴间，或游泳池旁使用）。
4. 将产品接驳电源前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
5. 如果插头，电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
6. 为防止触电危险，一定不要打开产品外套。
7. 本产品不打算由肢体不健全，感觉或精神有障碍的人（包括儿童）使用，除

非有负责他们安全的人对他们在使用产品时进行监督或指导。

8. 如果产品或电源软线损坏，不要自己维修产品，必须由服务中心或经授权技术人员进行检查及维修。

9. 儿童不宜使用本产品。应看顾好儿童，确保他们不会把本产品当玩具。

10. 请勿在外罩损坏或出现机械或电子故障时使用本产品。

11. 只能按照本说明书中的说明使用或放置本产品。

12. 请勿在高温度的房间内或发热物体（例如取暖器、火炉等）旁边使用本产品。

13. 请勿破坏、屈折、拉扯、扭曲或将电源线打结。已损坏的电源线可导致火灾或触电。

14. 建议每次使用时间为 15 分钟。

15. 使用本产品前，请先移除所有身上的装饰件。

16. 本产品适合于汽车座椅和一般家庭使用。

17. 使用本产品时，请勿睡着，喝醉或身体不适时使用。

18. 不要在进食后立即使用本产品，最少相隔一小时后方可使用。

19. 不要在赤裸的皮肤上使用本产品。

20. 若产品的布套已破损，请勿使用。

21. 若是将产品由低温储存移至温暖环境使用时，可能会因机件内水汽聚集而影响产品正常运作，甚至造成机件故障。建议移动后先将产品在正常室温放置 1 小时后再开始使用。

22. 使用中察觉任何机件故障或不正常状况，请立即停止使用。

23. 若在使用中发生电流中断的状况，注意避免因为电力突然恢复而造成使用者受伤。

24.雷电情形发生时，不宜使用本产品；

保修权限

- 1.保修权限不可转让。
- 2.本保修服务仅对购买的产品有效。
- 3.自用户购机之日起在保修期内可享受全免保修(外观不在保修范围内)。
- 4.当要求保修服务时，请出示原始购买凭据及保修卡。
- 5.购买时间以专柜开出的有效单据为准。
- 6.此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构及其他居民使用者。
- 7.以下情形不属于保修范围，但提供有偿维修服务(收取人工费和材料费)
 - a) 一切人为因素损坏，包括非正常工作环境下使用，不按说明书使用和保管，使用不当引起的损坏等，
 - b) 用户私自拆机、自行维修、改装或未经本公司授权的第三方拆动、改装、维修；
 - c) 购买后因自行不良运输造成的损坏；
 - d) 因其他不可抗力因素(如水灾、火灾、雷击和地震等)造成的损坏。
8. 所有保修项目，包括但不限于这些健身及适销性的保修项目有效期限需视保修政策而定。
9. 保修范围不包括不属于产品本身的附件，若需要更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。
10. 此保修范围内所涉及的维修服务需经 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人



员维修。

产品安装

此款产品可用在汽车座椅，如在行驶过程中使用，请避开司机座位；如司机座位使用此背靠，请停车使用；本产品亦可供一般家庭使用；

安装方法

- ① 顶端皮料背面魔术贴固定
- ② 座椅头枕杆固定孔
- ③ 侧边绑带魔术贴固定
- ④ 控制按键
- ⑤ 底端塑料圆片固定
- ⑥ 车充

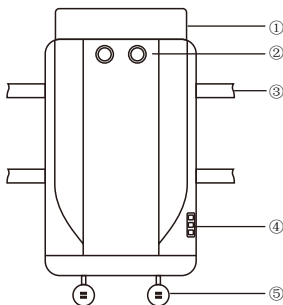

1. 取下汽车座椅头枕，将靠垫上部圆孔套在头枕杆上。
2. 将腰背靠垫放置在汽车座椅靠背上，使靠垫的中心位置对准腰部。
3. 将靠垫两侧的固定带绕过座椅靠背，根据座椅宽度调整固定带长度，然后扣紧固定带，确保靠垫稳固不晃动。
4. 将腰背靠垫的电源线插入汽车的点烟器接口，确保连接牢固。
5. 将这两个圆片卡在汽车座位的坐部和背部之间的缝隙固定。


6. 将车充连接电源即可通电。

操作指南

① 电源开关键

② 模式键

③ 暂停键

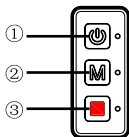

1. 按下靠垫侧面的电源开关键  按一下开机，亮白灯，开启默认全背按摩模式，默认计时 15 分钟。

再次按下电源开关键关机，白灯灭，机芯开始复位，复位过程中无法进行其他操作直到复位完成。

2. 在开机状况下默认为模式 1，按模式键  可循环切换不同的模式，模式 1 为全背按摩(亮白灯)→模式 2 为上背按摩(亮蓝灯)→模式 3 为下背按摩(亮绿灯)，依序循环。

【模式 1 全背按摩】，即导轨全行程行走揉捏按摩；

【模式 2 上背按摩】，即导轨上半部分行程行走揉捏按摩；

【模式 3 下背按摩】，即导轨下半部分行程行走揉捏按摩。

3. 按一下暂停键  亮红灯，按摩功能和计时暂停；再按一下恢复按摩功能和计时，红灯灭。

产品规格

产品型号	OZ0949
额定电压	DC 12V/2A
额定功率	24W
定时时间	15 分钟
产品尺寸	860*480*100mm
产品重量	约 2.3kg

注意事项

1. 使用前请仔细检查产品及电源线是否有损坏，如有损坏请勿使用。
2. 司机位不要在车辆行驶过程中使用，以免分散驾驶注意力，影响行车安全。
3. 请勿将靠垫暴露在高温、潮湿或阳光直射的环境中，以免损坏产品。
4. 长时间连续使用可能会导致按摩模块发热，属于正常现象。若感觉温度过高，建议暂停使用片刻。
5. 儿童在使用本产品时，必须在成人的监护下进行。
6. 如在使用过程中出现异常情况（如异味、异响、冒烟等），应立即停止使用，并拔下电源线，联系售后服务人员。

清洁与保养

A) 储藏

1. 不使用时，请将产品放入彩盒中，并放置于安全、干燥、通风、阴凉处。
2. 切勿扭曲火牛及电线。
3. 切勿使用火牛及电线悬挂产品。避免尖状物刮破产品表面。
4. 请勿将产品放置在阳光直射或高温处。

B) 清洁

1. 清洁之前，确认总电源开关已关闭，并拔出开关电源；
2. 定期清洁靠垫表面，可使用干净的湿布轻轻擦拭，避免使用刺激性强的清洁剂。
3. 如靠垫表面有污渍，可使用中性洗涤剂进行局部清洁，然后自然晾干。切勿使用具有腐蚀性的清洁剂，如笨或稀释剂来清洁产品。切勿用湿布清洁手控器，以免故障。
4. 不要对靠垫进行机洗或烘干，以免损坏内部结构和按摩模块。

C) 保养

1. 保持产品清洁并远离高湿度的场所
2. 长时间不使用时，请将靠垫从座椅上取下，妥善存放于干燥、通风的地方，请用防尘罩（请自行购买）套住产品，防止落入灰尘。

故障排除

若在使用此产品时遇到问题，请参考下列几点提示及可能解决方式。若此产品仍处于故障状态请将产品送至服务中心或经 OGAWA 授权技术人员进行检查及维修。

异常情况	可能原因	处理方法
无法开机	1.开关按键未开启	1.将腰背靠垫的电源线插入汽车的点烟器接口 2.开启开关按键
产品突然停止操作	1.点烟器或者开关电源连接松脱 2.按摩时间超过 15 分钟 3.连续使用时间过长，产品过热保护 4.施力过大，按摩球堵转	1、将腰背靠垫的电源线或者将开关电源插入汽车的点烟器接口。 2、重新开启开关按键 3、产品冷却后重新开启开关按键 4、重新开启开关按键
产品异常发热	连续使用时间过长	关闭产品，并让其冷却
产品异响	此声音是由于产品的机械结构造成的	此声音是正常的，并不表示产品出现故障



联系我们

Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No. 22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning, 40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel : 1800 88 4688
Fax : +603-5121 4386