

产品名称：腰果洁面刷-中英文说明书

尺寸：80*115cm




产品介绍

- 本产品集深层清洁 + 提拉按摩于一体：
- 高效洁面：大面积刷头，无死角清洁。
 - 热疗按摩：促进护肤品吸收。
 - 人性化设计：腰果形手柄，握感舒适。
 - 安全材质：食品级硅胶，温和耐用。
 - 防水便捷：IPX6 级防水，配备底座易收纳。

产品参数

产品名称：Rosae 2-in-1 Facial Cleaning Brush Device
产品型号：OB0128
输入电压：DC5V
电池容量：250mAh
功 率：4W
产品净重：133g
产品尺寸：130*66*45mm

部件说明

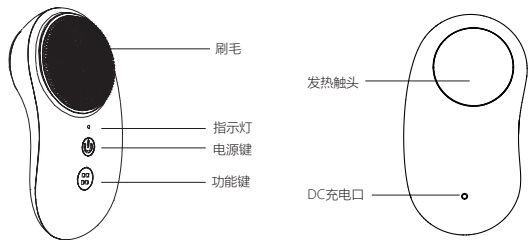

使用方法

【首次使用】

1. 充满电后再使用。
2. 清洁产品表面，用清水冲洗。
3. 长按开机键，绿灯亮，启动清洁模式，可调节5档震动。
4. 短按功能键，红灯亮，切换至热疗模式。
5. 低电量时，请使用专用充电线充电。
6. 使用后用清水冲洗，晾干存放。

【日常洁面】

1. 卸妆清洁：湿润面部 → 涂抹洁面泡沫 → 低档位清洁。
 2. 深度清洁（建议每周1次）：使用高档位或热疗模式深层洁面。
- ▲ 使用时间建议：2-3 分钟，避免过度清洁。

注意事项

禁止情况 ▲

- 皮肤受损、术后、过敏时请勿使用。
- 12 岁以下儿童禁止使用，未成年人需监护人指导。
- 勿用含颗粒、去角质类洁面产品，避免损坏硅胶刷头。
- 避免过度使用，以免损伤皮肤屏障。
- 如果在使用过程中感到不适、疼痛、皮肤发红、刺激或有灼伤迹象，请立即停止使用，并在再次使用前咨询医生。

安全警示 ▲

禁止：

- ※ 产品变形、损坏或在高温环境下使用。
- ※ 充电时使用产品，或用湿手插拔电源。
- ※ 非原装充电器或损坏的充电器充电。
- ※ 将产品拆卸、改装，或长时间不充电。

合格证

产品名称	腰果洁面刷
产地	中国 广东
检验员	QC03
检验标准	合格

保修条款

- 1年保修（仅限主机，附件不在保修范围）。
- ★以下情况不在保修范围：
- 丢失保修卡或超过保修期。
 - 人为损坏、自然灾害、擅自拆修。
 - 不按说明书操作导致故障。

联系我们

MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning,40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan,Malaysia
Tel : +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386


Product Introduction

- This product combines deep cleansing and lifting massage in one:
- Efficient Cleansing: Large brush head for thorough, no-dead-angle cleaning.
 - Thermal Massage: Enhances skincare product absorption.
 - Ergonomic Design: Cashew-shaped handle for a comfortable grip.
 - Safe Materials: Made of food-grade silicone, gentle and durable.
 - Waterproof & Convenient: IPX6 waterproof rating, equipped with a base for easy storage.

Product Specifications

Product Name：Rosae 2-in-1 Facial Cleaning Brush Device
Model: OB0128
Input Voltage: DC5V
Battery Capacity: 250mAh
Power: 4W
Net Weight: 133g
Product Dimensions: 130*66*45mm

Part Description

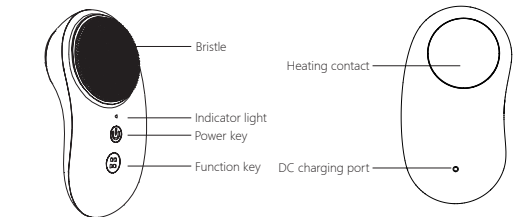

Instructions for Use

【First-Time Use】

1. Fully charge the device before first use.
2. Clean the surface of the device and rinse with water.
3. Press and hold the power button to turn it on. The green light will indicate the cleansing mode, with 5 adjustable vibration levels.
4. Press the function button briefly to switch to thermal therapy mode, indicated by a red light.
5. When the battery is low, charge using the designated charging cable.
6. After use, rinse with water, dry, and store properly.

【Daily Cleansing Routine】

1. Makeup Removal & Basic Cleansing:
Wet your face → Apply cleansing foam → Use a low vibration level for gentle cleansing.
 2. Deep Cleansing (Recommended Once a Week):
Use a high vibration level or thermal therapy mode for a deeper clean.
- ▲ Recommended Usage Time: 2-3 minutes to avoid over-cleansing.

Precautions

Prohibited Use Cases ▲

- Do not use if your skin is damaged, after surgery, or if you have allergies.
- Not suitable for children under 12; minors should use under adult supervision.
- Avoid using facial cleansers with exfoliating particles to prevent damage to the silicone brush head.
- Do not overuse the device to avoid harming the skin barrier.
- Stop using the device immediately if you experience any discomfort, pain, redness, irritation, or signs of burns, and consult your physician before using it again.

Safety Warnings ▲

! Do Not:

- ※ Use the device if it is deformed, damaged, or exposed to high temperatures.
- ※ Use the device while charging or plug/unplug the charger with wet hands.
- ※ Charge with a non-original or damaged charger.
- ※ Disassemble, modify, or leave the device uncharged for long periods.

Warranty Terms

- 1-year warranty (applies to the main device only; accessories are not covered).
- ★The following cases are not covered under warranty:
- Loss of the warranty card or expiration of the warranty period.
 - Damage caused by human factors, natural disasters, or unauthorized disassembly and repairs.
 - Malfunctions caused by improper use not following the user manual.

Certificate Approval

产品名称	腰果洁面刷
产地	中国 广东
检验员	QC03
检验标准	合格

Contact Us

MALAYSIA
Healthy World Lifestyle Sdn Bhd
No.22 Jalan Anggerik Mokara 31/47
Kota Kemuning,40460 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan,Malaysia
Tel : +603-5121 4286
Fax: +603-5121 4386